


6. MAINTENANCE

6.1. Tableau de périodicité

Partie	Opération	Fréquence	Niveau de maintenance
Détecteur de métaux	Vérifier le serrage des boulons et des écrous.	1 fois/mois	2
	Lubrifier les bagues d'étanchéité et les paliers lisses.	1 fois/mois	2
	Remplacer le clapet de rejet.	1 fois/mois	2
	Remplacer le tube de détection.	1 fois/mois	2

6.2. Opérations de maintenance

6.2.1 Lubrifier les bagues d'étanchéités et les paliers lisses

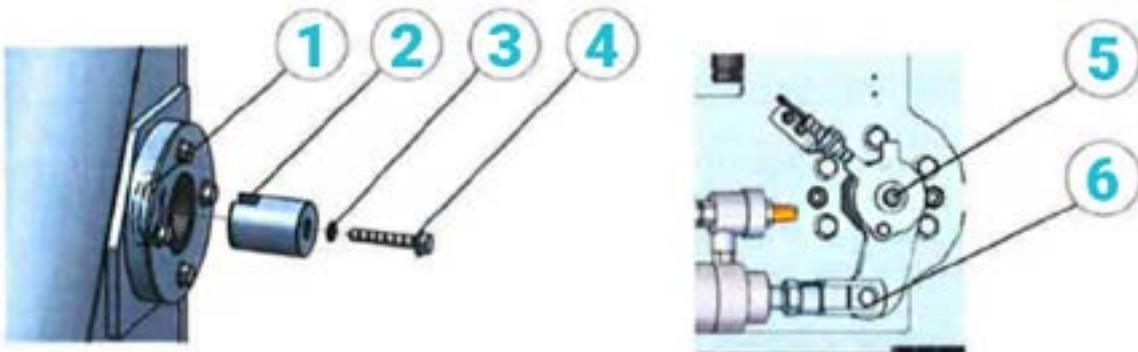

1. Démontez la vis (4), le joint torique (3) et l'arbre (2).
2. Graissez légèrement l'arbre sur le diamètre extérieur.
3. Graissez légèrement le joint torique.
4. Graissez le joint de l'arbre (1).
5. Retirez le couvercle du boîtier pneumatique du côté de l'entraînement.
6. Déconnectez le vérin du levier en retirant le boulon (6).
7. Démontez également la vis, le joint torique et l'arbre (5) et procédez comme décrit aux point 2 à 4.